NK-スプレヤー分解図及び部品No

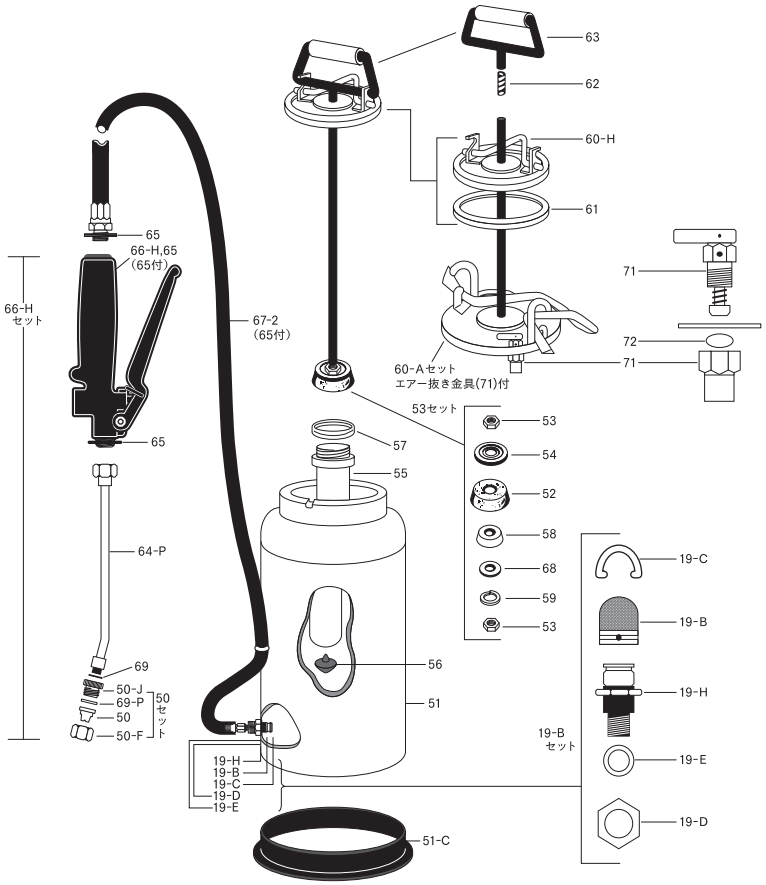

※NK-スプレヤーA(アスファルト乳剤散布用)の場合、66-H→66-A／50→50-A に変更になります。
また、フィルター(19-B、19-C)は付いていません。

オプションパーツ



64-N 中継パイプ

No.66-Hにぎりコックと No.64-Pパイプの間にセットする。パイプが41cmから82cmになり遠くに噴霧できる。



50-D ノズル

噴霧方向を360°自由に変えることができる。狭い場所、方向の限られている所で便利。No.64-N中継パイプにセットする。フラット状に噴霧する。
※64-Nと50-Dをつなげる際、別途50-D金具が必要です。

67-5／67-10 ホース

両端に接続金具が付いております。トンネル等では長い方が便利です。2m(本体に接続してある)と、この5m、10mを適当につないだり、はずしたりし、使用場所によって使いわけて下さい。

50-N ノズル

吐出口No.50が2.0mmに対し約2.9mmと大きく、吐出量が多くなります。弊社製品のジョインテックス、ノン・クラックにはこれを利用して下さい。

50-S ノズル

逆に吐出口1.0mmと小さく、噴霧量を少なくしたい時に利用して下さい。テストピース等の小さい型枠などに便利です。

50-M ノズル

円錐型に噴霧します。No.50、No.50-N、No.50-Sが扇型に噴霧するのと異なります。

NK-スプレヤー部品名

部品番号	部 品 名	部品番号	部 品 名	部品番号	部 品 名
19-H	ホース取付金具(ねじ式)	56	空気ポンプ管用バルブ	68	ワッシャー
19-B	液体フィルター(金網製)	57	ポンプ管用ガスケット	69	ノズル用オーリング
19-C	液体フィルター用止めバネ	58	ピストンパッキング支持皿	66-Hセット	66-Hから50-Fまで
19-D	ホース取付金具ナット	59	ピストン用バネワッシャー	64-P	パイプ(袋ナット付)
19-E	ホース取付金具用オーリング	50セット	ノズルセット	51-C	タンク用防振ゴム
19-Bセット	19-H、B、C、D、E	60-Aセット	エアー抜き金具付ふた	50-J	ノズルボディー
50	ノズル	60-H	ロックハンドル	50-F	ノズル取付キャップ
51	タンク鉄製	61	スプレヤーふた用ガスケット	69-P	ノズル用オーリングP
52	ピストン用パッキング	62	ピストンハンドル用バネ	69-H	パイプ用オーリング
53	ピストン用角ナット	63	ピストン棒(ハンドル付)	71	エアー抜き金具一式
53セット	53、54、52、58、68、59、53	65	にぎりコック用ガスケット	72	エアー抜き金具用オーリング
54	ピストン用大ワッシャー	66-H	にぎりコック		
55	空気ポンプ管	67-2	2mホース(両端金具付)		

スプレーパターン

No.50、No.50-N
No.50-S
No.50-A…扇型

No.50-M…円錐状

No.50-D…フラット状



部品No.52(ピストン用パッキング)の調整方法

NK-スプレヤーのNo.52は皮革製のため、保管中に縮むことがあります。
圧力がかかりにくい場合には、次のように調整してください。

1

ふたからポンプ管(円筒状の部分)を外します

2

ふたをしっかりと固定し、ポンプ管を左に回す

3

No.52が出てくるので、指で軽く押し広げます
(使用により摩耗している場合は、新しいものに交換)

4

ポンプ管を元どおりに組み付けます